

**HIBERG**  
THE PRIME CHOICE

холодильники



# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>5</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>7</b>
<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>8</b>
<hr/>	
<b>ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>8</b>
<b>УСТАНОВКА</b>	<b>10</b>
<b>ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ</b>	<b>14</b>
<b>СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ</b>	<b>16</b>
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b>	<b>17</b>
<b>ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ</b>	<b>19</b>
<b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>22</b>
<b>ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>22</b>
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>22</b>
<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>23</b>
<b>ОТЪЕЗД В ОТПУСК</b>	<b>23</b>
<hr/>	
<b>УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА</b>	<b>23</b>
<b>УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>24</b>
<b>СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «HIBERG»</b>	<b>25</b>
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	<b>26</b>

Сохраните данное руководство для использования в будущем или для другого пользователя данного холодильника.

## КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение техники HIBERG. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы. Качество продукции HIBERG соответствует требованиям наиболее высоких мировых стандартов качества, сочетая в себе утонченный дизайн, функциональность и доступную цену.

Пожалуйста, внимательно изучите настояще руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. Обязательно передайте его вместе с изделием, если оно перейдет к другому хозяину.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель и импортер не несут ответственность перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если руководство было утеряно или испорчено, тем самым препятствуя ознакомлению с ним, Вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно ознакомиться с руководством на официальном сайте [www.hiberg.ru](http://www.hiberg.ru).

Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, еще раз внимательно изучите руководство. Если содержащейся в нем информации недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-350-50-19** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте [www.hiberg.ru](http://www.hiberg.ru) Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG;
- воспользоваться сервисной поддержкой потребителей и оставить заявление на сервисное обслуживание.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер и серийный номер. Данная информация находится на технической этикетке изделия.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

### Опасность возгорания/воспламенения материалов

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные опасной либо не- надлежащей эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ (см. ниже)

**⚠ Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью.**

Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям во избежание риска.

**⚠ ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к тяжелой травме или смерти.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или поломке изделия.

Данный холодильник предназначен исключительно для использования в бытовых и схожих с бытовыми условиями помещениях.

Во избежание травм и поражения электрическим током, поврежденный сетевой кабель подлежит замене исключительно производителем, представителем сервисного центра или специалистом соответствующей квалификации.

Холодильник должен быть отключён от сети после завершения эксплуатации и перед проведением технического пользовательского обслуживания.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные отверстия холодильника.**

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не повредите контур хладагента.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** При прекращении использования холодильника его следует утилизировать в соответствии с местным законодательством, так как в нём используется горючий газ и хладагент.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** При установке холодильника следует убедиться в том, что шнур питания не зажат или не поврежден.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не размещайте переносные розетки или портативные источники питания на задней панели холодильника.

Не используйте удлинители или незаземлённые (дву контактные) адаптеры.

Холодильник должен быть отключён от источника электропитания перед установкой комплектующих деталей.

Используемые в холодильнике хладагент и циклопентановый пенообразователь относятся к легковоспламеняющимся веществам. Поэтому при утилизации холодильника, его следует держать подальше от любого источника огня, а его переработкой должна заниматься компания, специализирующаяся на утилизации, с соответствующей квалификацией. Утилизация методом сжигания недопустима во избежание нанесения ущерба окружающей среде или любого другого вреда.

Данный холодильник не предна-

значен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии надлежащих опыта и знаний за исключением случаев, когда такое использование осуществляется под надзором взрослых или ответственных за безопасность.

Внимательно следите, чтобы дети не использовали изделие в играх.

## ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

### ⚠ Питание

Данный холодильник работает от переменного тока 220 В/50 Гц. Если колебания напряжения слишком велики (превышение диапазона 187–242 В), холодильник может не включаться. Компрессор терmostата перегорит и начнёт издавать нехарактерные звуки. В таком случае он должен быть оснащён автоматическим стабилизатором напряжения мощностью более 750 Вт

### ⚠ Заземление

Питание холодильника должно осуществляться от специальной независимой и надёжно заземлённой розетки.

### ⚠ Шнур питания и вилка

Не вытаскивайте вилку рывком. Плотно зажмите вилку питания в руке, а затем вытащите её из розетки прямым движением. Убедитесь, что шнур питания не зажат холодильником или пользователем. Страйтесь не повредить шнур питания при перемещении холодильника от стены.

Не используйте поврежденный шнур питания или изношенную вилку. Для замены поврежденного шнура питания обратитесь к авторизованному сервисному персоналу.

Отключите холодильник от электропитания перед чисткой, обслуживанием и заменой светодиодных ламп.

### ⚠ Утечка горючего газа

В случае утечки воспламеняющего газа, раскройте двери и окна, извлеките вилку шнура питания.

### ⚠ Хранение продуктов

Данный бытовой холодильник может использоваться только для хранения продуктов питания и не предназначен для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов. В холодильнике воспрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов, а также крайне едких кислот или щелочей.

### ⚠ Среда использования

Холодильник должен встраиваться в шкаф; со спецификациями шкафа можно ознакомиться в «Указаниях по установке».

Холодильник следует держать подальше от источников тепла и избегать попадания на него прямых солнечных лучей.

Не оставляйте холодильник в условиях отрицательной температуры окружающей среды, на открытом воздухе или под дождем.

Не допускайте попадания влаги на холодильник. Если на холодильник прольётся вода, немедленно вытрите её во избежание образования ржавчины или повреждения электроизоляции.

Не ставьте тяжелые предметы или ёмкости с водой на холодильник.

Не устанавливайте и не используйте электрические приборы сверху или внутри холодильника во избежание электромагнитных помех.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества рядом с холодильником во избежание пожара.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	i-RFCB 455F NFW
<b>Общие данные</b>	
Общий объем, л	307
Полезный объем, л	293
Тип	Встраиваемый холодильник комби
Тип управления	Электронный
Система размораживания холодильной камеры	No Frost
Система размораживания морозильной камеры	No Frost
Диапазон номинальных напряжений, Вт / Номинальная частота, Гц	220-240 / 50
Номинальный ток, А	0,8
Мощность нагревательного элемента, Вт	160
Климатический класс	ST
Класс энергопотребления	A+
Уровень энергопотребления, кВт/год	312
Уровень шума, дБ	41
Хладагент / кол-во, гр	R600a/53
Количество компрессоров, шт.	1
Компрессор	VETZ90L (WANBAO Brand)
Инверторный компрессор	да
Количество дверей, шт.	2
Тип крепления фасадов	Жесткое
Панель управления	да
Настраиваемый термостат	да
Перенавешиваемые двери	да
<b>Холодильное отделение</b>	
Полезный объем л	229
Полезный объем зоны свежести, л.	26
Количество полок (стекло), шт.	4+2
Количество полок на дверце (пластик), шт	4
Отделение для овощей и фруктов (ящик выдвижной), шт	2
Винная полка	1
LED-подсветка	да
Подставка для яиц, кол-во	2
<b>Морозильное отделение</b>	
Морозильное отделение	**** (4 звезды)
Полезный объем л	64
Ящик выдвижной, шт	3
Заморозка, кг/24ч	3,5
Лоток для льда	1
Автономное сохранение холода, ч	12
<b>Размеры, вес, материал, цвет</b>	
Без упаковки, мм (Ш×Г×В)	540×550×1937
С упаковкой, мм (Ш×Г×В)	573×573×2000
Вес нетто, кг	62
Вес брутто, кг	67

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаясяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ⚠ Чистка

Не используйте воду для опрыскивания холодильника. Убедитесь, что холодильник не находится во влажной среде во избежание повреждения электрической изоляции.

При чистке холодильника извлеките вилку из розетки. Убедитесь, что холодильник выключен как минимум в течение 5 минут, прежде чем снова подключаться к источнику питания, иначе компрессор может выйти из строя вследствие последовательной работы.

## ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Удалите все упаковочные материалы, включая основание из пенопласта и клейкую ленту с комплектующих деталей в т.ч. внутри устройства
2. Проверьте комплектующие детали и материалы внутри пакета согласно описи комплекта поставки. При несоответствии обратитесь к продавцу.
3. Поставьте холодильник в правильное положение.
4. Перед началом эксплуатации очистите холодильник (см. главу «Очистка холодильника» на стр. 25).
5. После того как холодильник выровнен и очищен, подождите 2 часа перед подключением к источнику питания.
6. Перед началом эксплуатации снимите защитную плёнку для гарантированного вывода остаточного тепла из холодильника.

**Совет:** После изменения настройки температуры потребуется некоторое время, прежде чем температура шкафа достигнет баланса. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды, частоты открывания дверей холодильника и продуктов, хранящихся в холодильнике.


**Для исправной работы холодильника соблюдайте приведенные ниже инструкции по установке.**

## ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ


### Установочное положение

Установите холодильник вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, таких как плита, посудомоечная машина и т. д.


## Схема встраивания

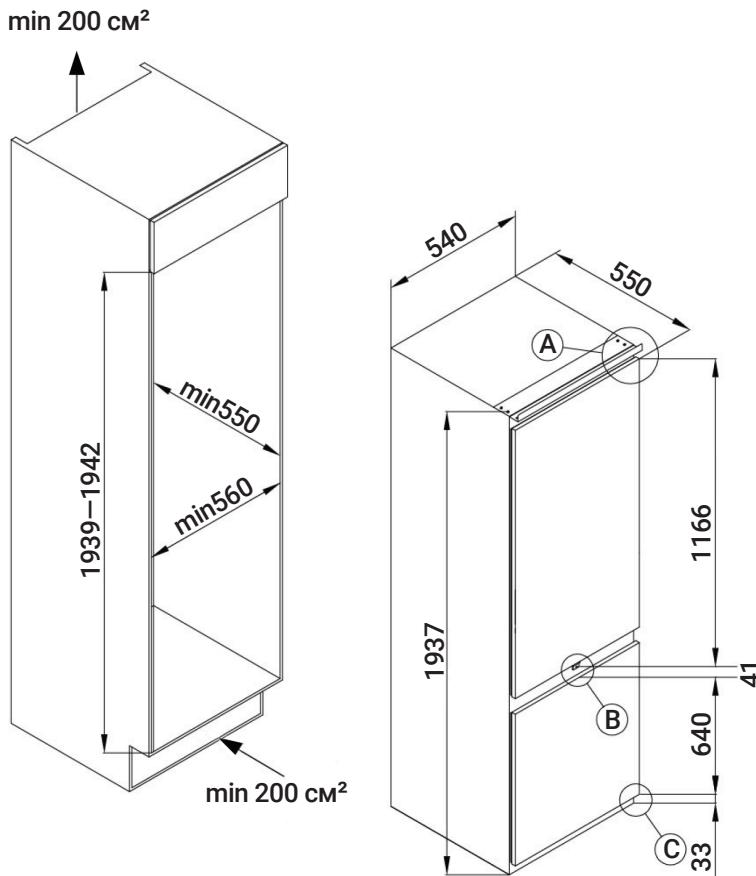


A

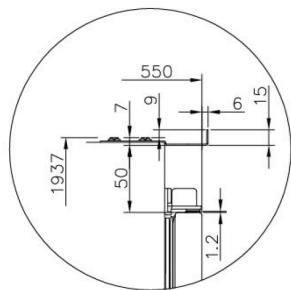

B

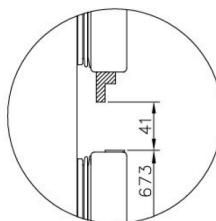

C

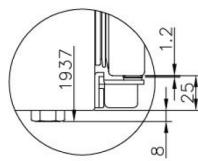

## УСТАНОВКА

1. Главное требование при установке – продуманная вентиляция. Неправильно сделанная вентиляция или её отсутствие может привести к преждевременному отказу работы компрессора и снятию с гарантии.

Вентиляционный канал должен быть не менее  $200\text{cm}^2$  (рис.1).

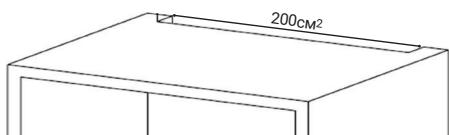


рис.1

2. Воздушный поток должен беспрепятственно проходить, как указано на рис 2. Рекомендуемое свободное пространство в задней верхней части кухонного шкафа должно быть не менее  $500*35\text{мм}$ , в нижней части не менее  $600*10\text{мм}$ .

3. Поставьте устройство перед кухонным шкафом и вставьте вилку в розетку.

Установите устройство в кухонный шкаф (рис 3).

Аккуратно втолкните внутрь кухонного шкафа.

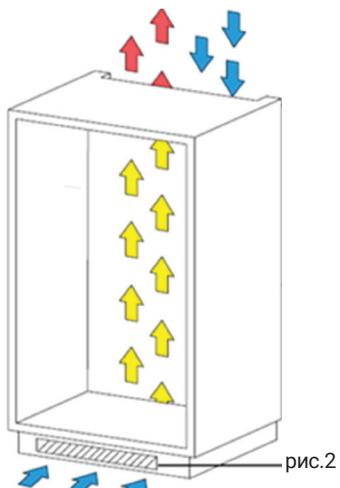


рис.2

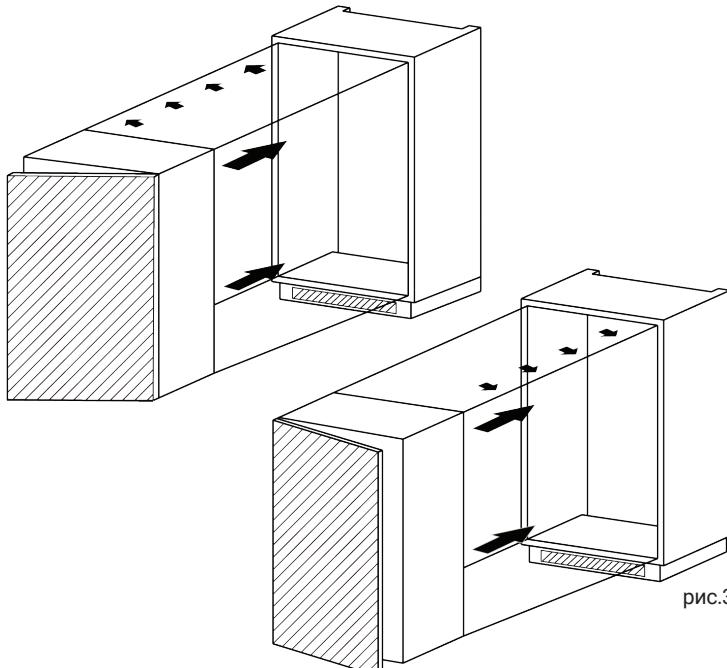


рис.3

4. С помощью ключа отрегулируйте ножки таким образом, чтобы устройство стояло строго вертикально (рис 4)

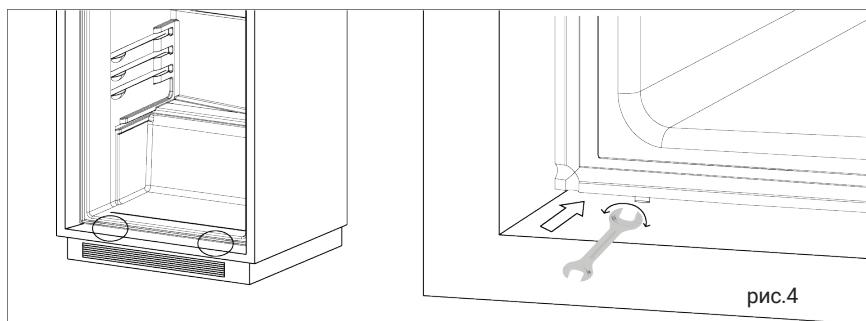
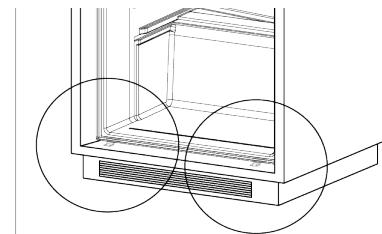


рис.4

5. У основания находятся две металлические крепежные пластины. Их необходимо выровнять по отношению к основанию кухонного шкафа, как указано на рис. 5 – 5.4



рис.5



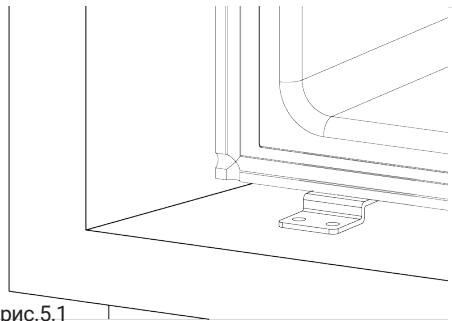


рис.5.1

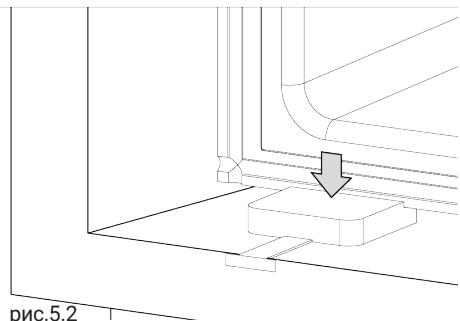


рис.5.2

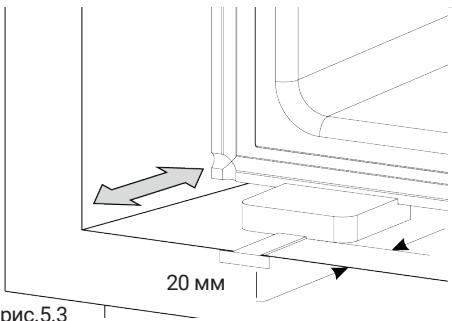


рис.5.3

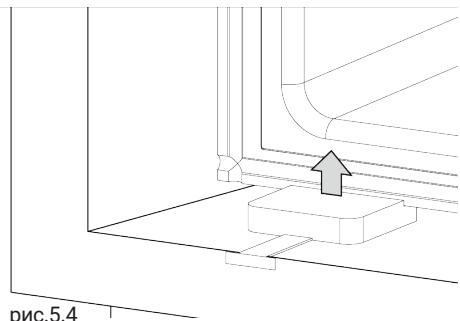


рис.5.4

6. Закрепите с помощью винтов, как указано на рис. 6.1 - 6.4

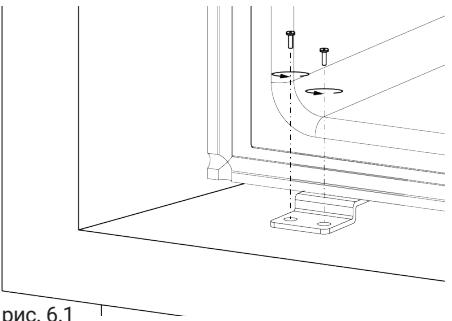


рис. 6.1

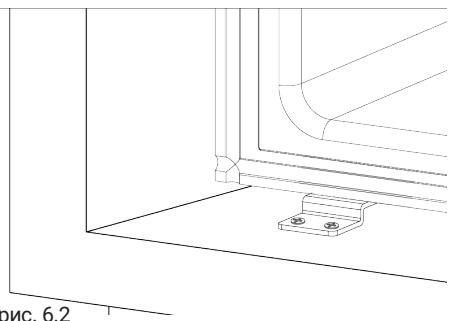


рис. 6.2

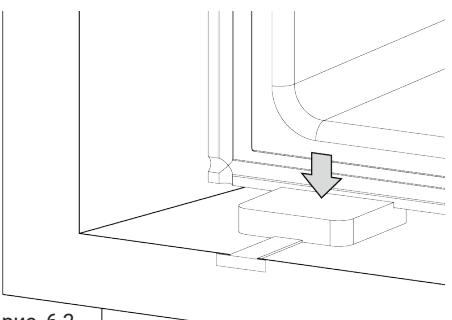


рис. 6.3






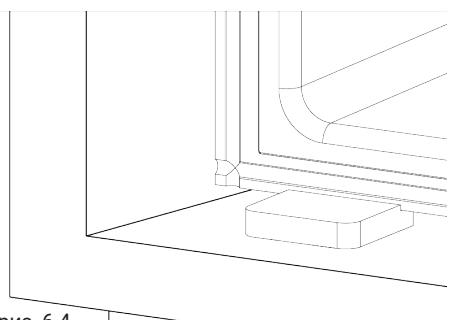


рис. 6.4


7. Установите верхнюю планку, как указано на рис. 7.

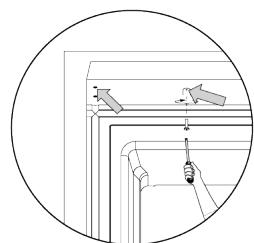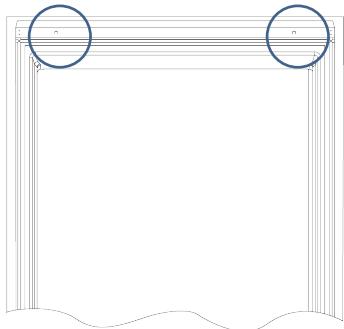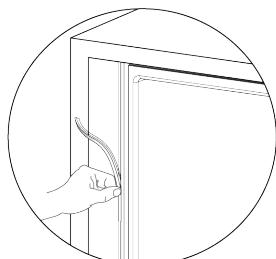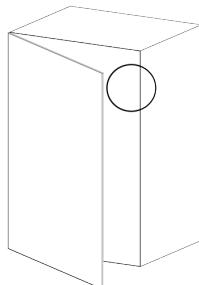



9. Установите уплотнитель между стенкой холодильника и кухонного шкафа (рис 9).

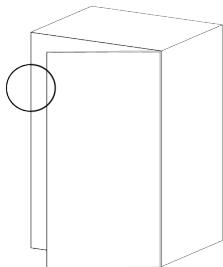

8. Закрепите петли к боковой стенке шкафа (рис 8).

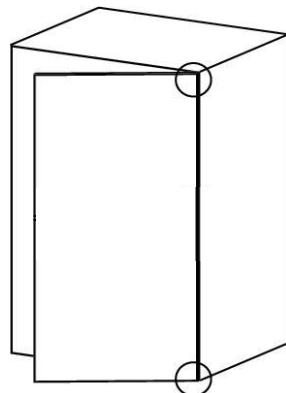


10. Закройте накладкой петли, как показано на рис.10

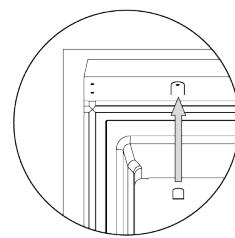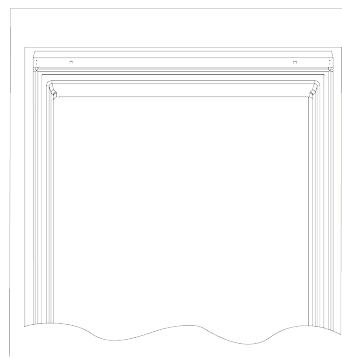


## ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ


1. Снимите заглушки на передней части холодильника

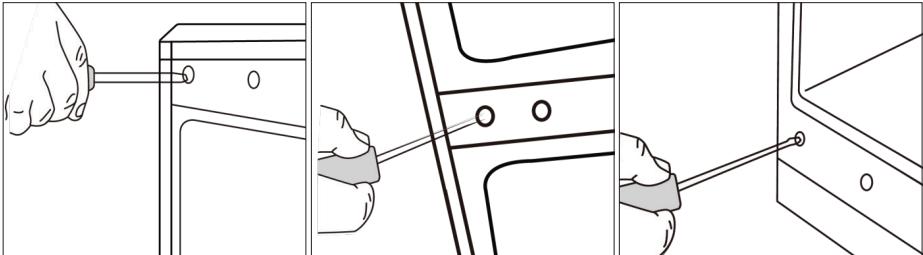


2. При закрытой двери открутите сначала верхнюю, затем нижнюю петли

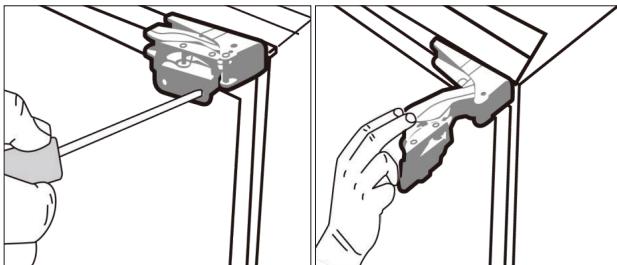



3. Придерживая дверь откройте петли и аккуратно снимите дверь

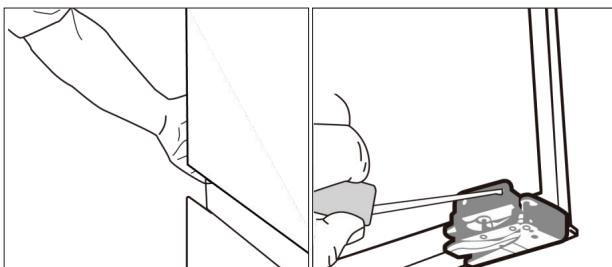

4. При открытой верхней петле открутите фиксирующие саморезы и отсоедините петлю от устройства.

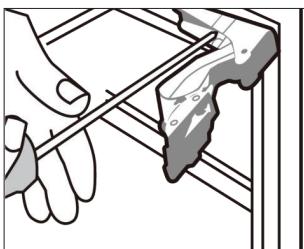

5. Переверните петлю на 180 градусов и присоедините с противоположной стороны устройства. Прикрутите петли к двери.

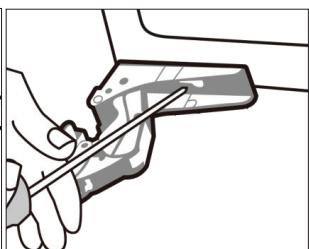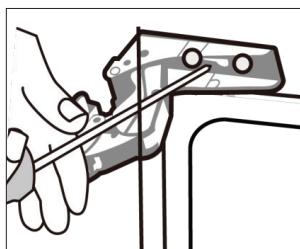


## УСТАНОВКА ФАСАДОВ

**Установка фасадных направляющих / кронштейнов (рис.2).**

**Снимите белую декоративную накладку (рис.1), потянув ее вверх.**

рис.1



Уточните следующие размеры:

Размер В – расстояние между нижней поверхностью кухонного шкафа до нижней части кронштейна.

Размер С – расстояние между нижней поверхностью кухонного шкафа до верхней части двери соседнего шкафа.

Отвинтите и снимите гайки и шайбы с верхней части двери холодильника, чтобы снять кронштейн.

**Установите кронштейн (рис.3), учитывая размеры В и С ровно по центру в горизонтальном положении.**

Закрепите кронштейн(2) с помощью винтов (1)

рис.2

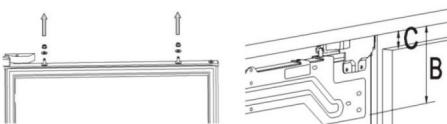


рис.3


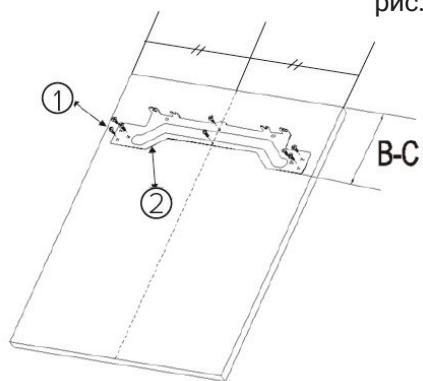


рис.4

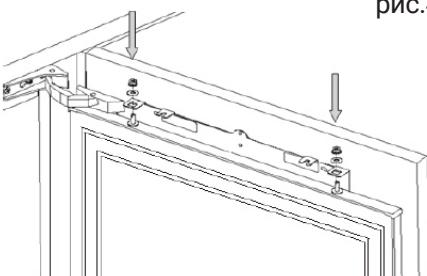

## **Выравнивание фасада (рис. 5).**

Закройте дверь холодильника и проверьте, чтобы она была на одном уровне с другими дверьми кухонного шкафа. Отрегулируйте фасадную часть с помощью регулировочных болтов, после чего зафиксируйте болты, как показано на рисунке.

## **Установка креплений фасадов.**

При открытой двери холодильника, прикрутите к ней металлические кронштейны фасадов.


Установите декоративную накладку на кронштейн с фасадом.

Убедитесь, что дверь плавно закрывается и открывается и уплотнитель выполняет свою функцию.

Убедитесь в правильной герметизации двери.

При перенавешивании двери, уплотнительная резинка может быть немного деформирована. В таком случае, при закрытой двери используйте фен, чтобы уплотнитель принял форму. Не подносите фен слишком близко (ближе 10 см), так это может привести к повреждению уплотнителя.

По завершении, дайте уплотнителю и двери немного остыть.

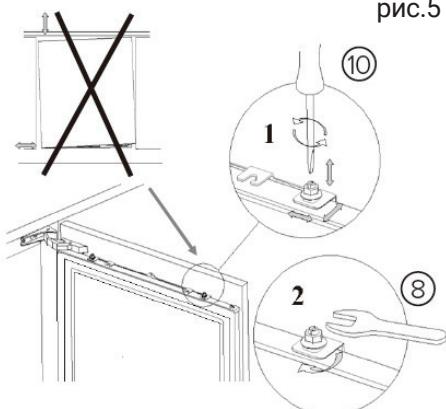

## **СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ**

### **Во время процесса установки**

Установите холодильник в месте с самой низкой температурой в помещении, держите вдали от прямых солнечных лучей, трубы отопления, устройств регулировки вентиляции и других нагревательных приборов.

Убедитесь, что холодильник хорошо проветривается.

### **В процессе эксплуатации**

Не заполняйте чрезмерно холодильник продуктами, чтобы гарантировать циркуляцию воздуха.

Не накрывайте полки чем-либо, например, алюминиевой фольгой, вошеной бумагой или тканью.

### **Перед размещением еды в холодильнике** удалите все упаковочные материалы.

Очистите шкаф тёплым средством для мытья посуды с целью удаления пыли, образовавшейся во время производства и транспортировки.

При первом использовании холодильника присутствует запах, но он исчезнет сразу после того, как температура внутри холодильника станет достаточно низкой.

Дайте холодильнику поработать 2–3 часа без размещения в нём еды, чтобы позволить каждому отделению достичь приемлемой для него температуры.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### **A. Сенсорная кнопка регулировки температуры зоны свежести**

Данная кнопка используется для регулировки температуры внутри зоны свежести. Нажмите её однократно, отобразится текущая температура, далее последовательно нажимайте кнопку необходимое количество раз до выбора желаемой температуры. Диапазон настройки находится в пределах от -2°C до 3°C.

### **Б. Функция быстрого охлаждения**

Нажатие на данную кнопку запускает понижение температуры внутри холодильной камеры до 2°C. Функция автоматически отключается через два с половиной часа, в течение этого времени кнопка будет подсвечиваться.

### **С. Режим «Отпуск»**

Данная кнопка активирует режим «отпуск», при котором холодильная камера поддерживает температуру 17°C, а морозильник -18°C.

### **Д. Регулировка температуры холодильника**

Эта кнопка используется для регулировки температуры в холодильнике. Нажмите её один раз, чтобы активировать настройку, а затем столько раз, сколько необходимо, чтобы установить желаемый уровень.

### **Дисплей**

Отображена текущая температура в холодильнике (слева) и морозильнике (справа).

### **Е. Регулировка температуры морозильника**

Данная кнопка используется для регулировки температуры в морозильнике. Нажмите её один раз, чтобы активировать настройку, а затем столько раз, сколько необходимо, чтобы установить желаемый уровень.

### **Ф. Интеллектуальная функция**

Нажатием этой кнопки автоматически устанавливается температура 5°C в холодильнике и -18°C в морозильной камере.


### **Г. Функция быстрого замораживания**

Нажатие этой кнопки включает режим работы морозильной камеры при температуре -25°C. Через 6 часов функция отключается, и температура возвращается к предыдущей настройке.

### **Н. Кнопка включения/выключения**


Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

## ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

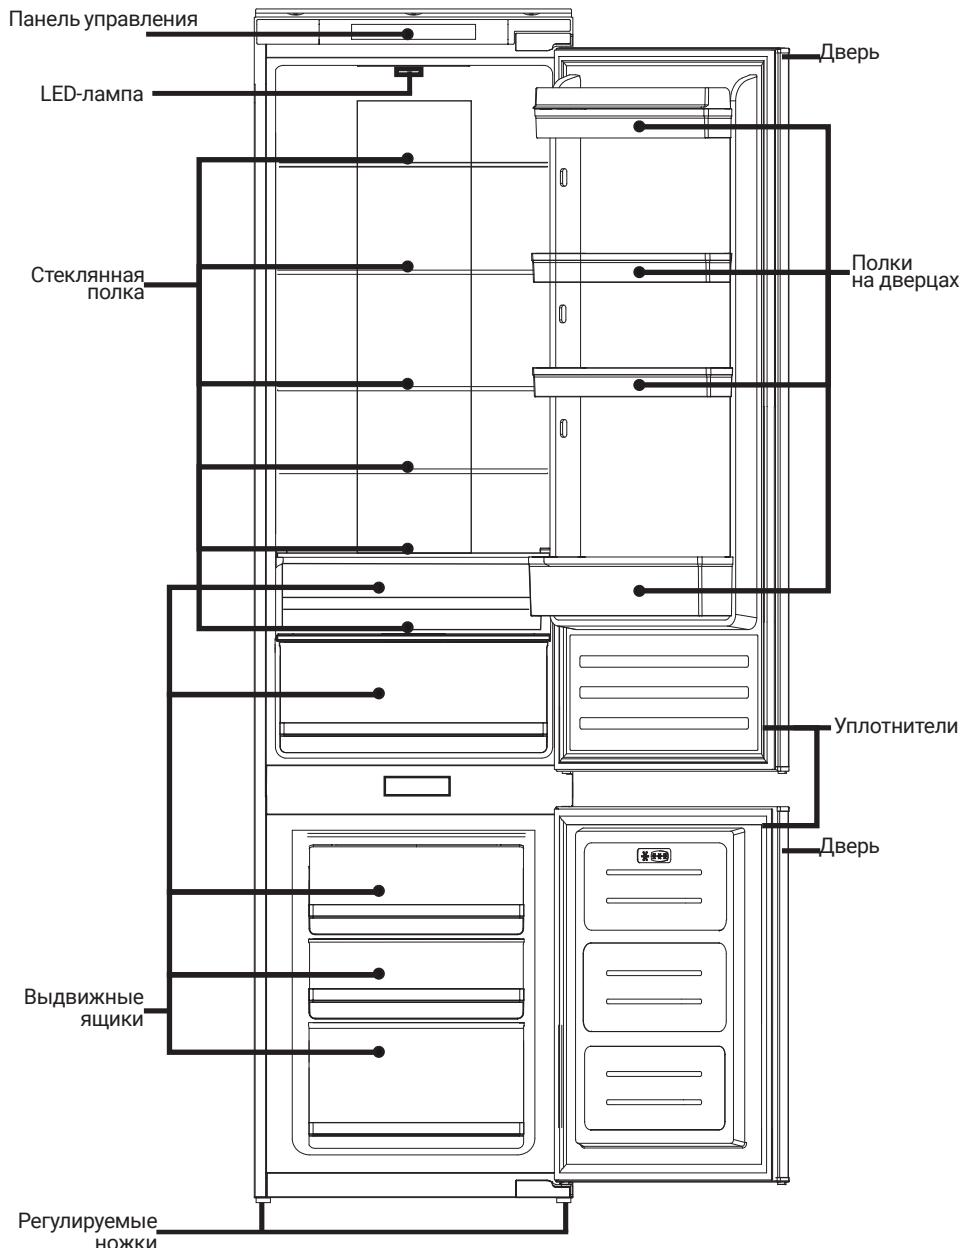

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Температура в различных зонах холодильника различна, поэтому продукты следует хранить в рекомендуемой зоне, как показано на рисунке ниже:

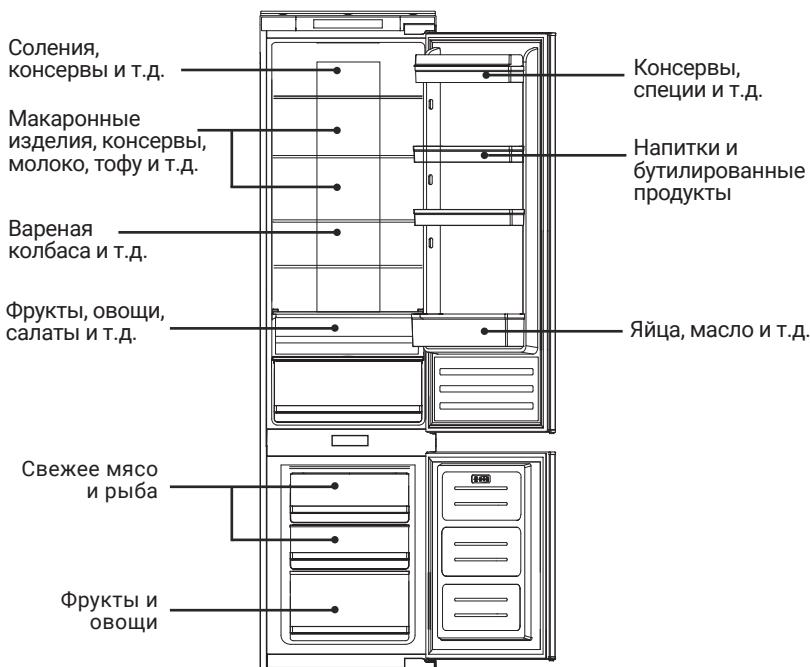


### Использование контейнера для продуктов.

Продукты хранящиеся в холодильной камере, быстро теряют влагу. Поддерживайте влажность в контейнере, чтобы сохранить больше влаги в продуктах питания. Свежие продукты полезны для здоровья.

### Использование полки для бутылок.

Положение полки для бутылок можно изменить в соответствии с требованиями к хранению. Полку для бутылок можно извлечь, подняв вверх.

Стеклянные полки можно переместить по высоте для удобства хранения продуктов. Для перемещения полки поднимите заднюю часть полки и потяните на себя.

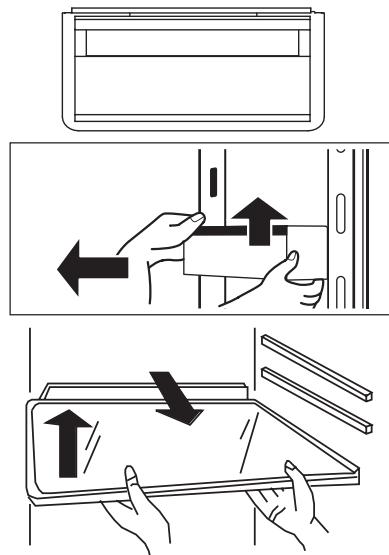


## Холодильное отделение

Не кладите горячую еду в холодильник.



Охладите горячую пищу до комнатной температуры, прежде чем положить в холодильник. Непосредственное размещение горячей пищи не только приведёт к повышению температуры внутри холодильника, но и уменьшит свежесть других продуктов.

Пищу следует герметизировать и хранить в соответствии с её классом.

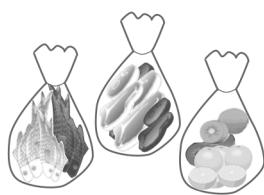


Перед размещением в холодильнике герметизируйте пищу. Классифицируйте продукты и храните их отдельно. Это поможет не только сохранить свежесть продуктов, но и избежать смешивания запахов.

Перед размещением в холодильнике пищу следует очистить.



Не храните жидкие продукты и напитки в открытом виде.


Не размещайте слишком много продуктов в холодильнике.

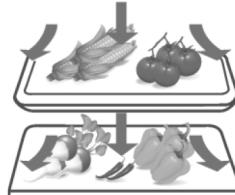

Для повышения эффекта охлаждения между хранимыми продуктами следует оставлять достаточно места для циркуляции воздуха.

## **Морозильное отделение**

Не размещайте слишком много продуктов в морозильной камере.

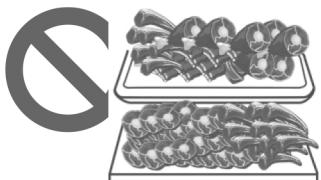

Не размещайте слишком много свежих продуктов в морозильной камере. См. данные по вместительности морозильной камеры холодильника.

Разделите еду на требуемые порции.



Небольшие порции продуктов весом не более 2,5 кг легко замораживаются и размораживаются.

Продукты питания должны быть датированы в соответствии со сроком хранения.




На упаковке следует указать дату и период замораживания в соответствии со сроком хранения различных продуктов во избежание их порчи.

Не помещайте горячую пищу в морозильную камеру.



Остудите горячие продукты до комнатной температуры перед размещением в морозильной камере. Если необходимо разместить много горячей пищи, запустите режим быстрой заморозки за 12 часов до размещения.

Продукты должны быть упакованы перед размещением в морозильной камере.

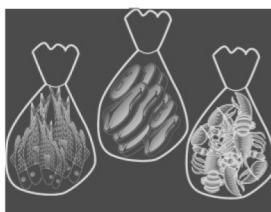

Наружная упаковка продуктов должна быть сухой во избежание замерзания продуктов. Упаковка не должна иметь запахов, быть воздухо- и водонепроницаемой, нетоксичной во избежание загрязнения камеры, смешения запахов и снижения качества продуктов.

**Не храните в морозильной камере жидкости в банках и/или бутылках!**

Избегайте повторного замораживания продуктов



Замороженные продукты не могут подвергаться повторной заморозке, если только они не были приготовлены, иначе качество продукта будет снижено.

# ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

## ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Остатки пищи внутри холодильника приведут к появлению неприятных запахов, поэтому необходимо проводить регулярную чистку холодильника.

### Пошаговая инструкция по очистке

1. Извлеките вилку из розетки, чтобы отключить источник питания.

2. Очистите холодильник мягкой тканью или губкой, пропитанной теплой водой или нейтральным моющим средством.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте для чистки холодильника жёсткую щётку, стальную проволочную щётку, органические растворители, такие как дезактивирующий порошок, бензин, ацетон, горячая вода, кислота или сода.**

3. Используйте сухую ткань для очистки воды на поверхности холодильника.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание протечки, не распыляйте воду над холодильником во время чистки. Используйте сухую ткань для очистки электрических компонентов, таких как выключатель и светодиод.**

Советы: Уплотнитель дверцы быстро загрязняется, старайтесь держать его в чистоте.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** В процессе ручного размораживания, технического обслуживания или очистки повышение температуры замороженных продуктов может привести к сокращению срока хранения.

## Транспортировка холодильника

1. Для отключения питания нажмите кнопку питания и удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы отключить питание, затем извлеките вилку из розетки.


2. Извлеките все продукты из холодильника.

3. Используйте клейкую ленту для фиксации движущихся частей холодильника, таких как ящики, полки, контейнеры для фруктов и овощей и т. д.

4. Закройте дверцу холодильника и зафиксируйте её с помощью клейкой ленты во избежание открытия дверцы при транспортировке.

5. При транспортировке угол наклона холодильника не должен превышать 45 градусов во избежание сбоя в работе холодильной системы.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Холодильник нельзя класть на горизонтальную поверхность.**

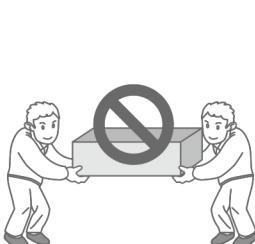

## **ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА**

### **Решение проблем, связанных с отключением электроэнергии.**

Даже в летний период не возникнет проблем с хранением пищи в течение 10 часов после отключения электроэнергии.

После отключения электроэнергии не следует размещать в холодильнике новую порцию продуктов. Страйтесь не открывать дверцу холодильника.

### **ОТЪЕЗД В ОТПУСК**

Если это краткосрочный отпуск, извлеките скопоротящиеся продукты, отрегулируйте температуру до нужного уровня и закройте дверцу холодильника после подтверждения.

### **Период прекращения эксплуатации**

Если необходимо прекратить эксплуатацию холодильника на длитель-

ное время, извлеките вилку из розетки, отключите питание и почистите холодильник, как описано выше.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Во время прекращения эксплуатации открывайте дверцу холодильника во избежание появления неприятного запаха.**

**⚠ ВНИМАНИЕ! При отключении питания оставьте промежуток не менее 5 минут перед повторным включением.**

**В целом для снижения негативного воздействия на срок службы холодильника страйтесь не прекращать его эксплуатацию**

Утилизация холодильника должна происходить в соответствии с должной процедурой или выполняться профессиональными компаниями. Холодильник ни в коем случае нельзя выбрасывать во избежание нанесения вреда окружающей среде или иного ущерба.

## **УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА**



Утилизация холодильника производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

# **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

### **ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА**

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

**Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.**

### **Внешний вид и комплектность изделия**

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

### **Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:**

- гарантыйный период истек;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ  
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ HIBERG,  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

**8-800-350-50-19**

**При обращении в сервисный центр, пожалуйста, сообщите:**

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

**Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:**

**www.hiberg.ru**



**Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС**



Срок службы – 7 (семь) лет с даты изготовления

Гарантийный срок – 2 (два) года

Гарантийный срок на компрессор – 5 (пять) лет

Месяц и год изготовления зашифрованы в серийном номере и указаны на технической этикетке.

Изготовитель: Циндао Синьсин Хаусхолд Эплайенс Ко. ЛТД.

Адрес: Бэйань стрит, Димо Каунти, Циндао, Китай

Manufacturer: QINGDAO XINXING HOUSEHOLD APPLIANCE CO.,LTD

Address: BEIAN STREET, JIMO COUNTY, QINGDAO, CHINA

Импортер: ООО «Диорит-Техник»

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

Tel / Тел: +7 (863) 203-71-01/02/03, +7 (86365) 4-05-05

e-mail: info@hiberg.ru

Изготовлено в Китае

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

ФИО и телефон покупателя: \_\_\_\_\_

Наименование и юридический адрес организации продавца: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Печать продающей организации: \_\_\_\_\_

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

## Купон №1

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.

## Купон №2

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.

## Купон №3

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.



# HIBERG

THE PRIME CHOICE



• Холодильники



• Вытяжки



• Стиральные машины



• Морозильные камеры



• Варочные поверхности



• Посудомоечные машины



• Настольные духовые



• Духовые шкафы



• Телевизоры



• Мясорубки



[info@hiberg.ru](mailto:info@hiberg.ru)



• Аэрогрили

**Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:**



**Здесь Вы сможете подробно ознакомиться с ассортиментом  
бренда HIBERG, найти интересующую информацию о технике,  
посмотреть видеообзоры понравившихся товаров, принять  
участие в конкурсах и розыгрышах, а также быть в курсе  
последних акций и новинок!**

**8-800-350-50-19**  
[www.hiberg.ru](http://www.hiberg.ru)